

**DYNAMAX**

Bedienungsanleitung

# LED Mini-Taschenlampe B90S

## Gerätebeschreibung



1. LED Minitaschenlampe
2. Batteriefachverschluss mit integriertem EIN/AUS-Drehschalter
3. Linse
4. Karabinerhaken

## Lieferumfang

- 2x LED Mini-Taschenlampe
- 6 V, 4 x 1,5 V , Typ LR41
- Karabinerhaken

## Technische Daten

Modelle:            B90S-B (blau)  
                          B90S-L (lila)  
                          B90S-P (pink)  
                          B90S-R (rot)  
                          B90S-G (grün)  
                          B90S-O (gold)

- Batteriebetrieb: 4 x 1,5 V , Typ LR41
- LED: 6V , 0,2 W  
(Spezifikation der LED noch ausstehend)
- Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Stunden
- Artikelnummer: 8300
- IP 20

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieser leistungsstarken LED Mini-Taschenlampen. Um die einwandfreie Funktion der LED Mini-Taschenlampen zu gewährleisten, beachten sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu Sicherheit, Bedienung, Bedienung und Pflege. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

## Sicherheitshinweise

### Batterien

- Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
- Batterien von Kindern fernhalten, diese können verschluckt werden. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt worden ist.
- Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, Sonnenschein! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden.  
Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen! Batterien sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.

## LED-Warnhinweise

- Die Taschenlampe überschreitet die Grenzwerte der „Freien Gruppe“ nach EN 62471
- Netzhautgefährdung durch Blaulicht 400 nm bis 780 nm
- Der Grenzwert der „Freien Gruppe“ wird ab 1,2m eingehalten.

## Vor dem ersten Gebrauch:


Vor dem ersten Gebrauch muss die Batterieschutzfolie aus dem Batteriefach entfernt werden. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel mit dem integrierten EIN/AUS-Schalter gegen den Uhrzeigersinn vom Gehäuse und entfernen die runde Folie zwischen Batterien und Gehäuse.

## Batterien / wechseln

### Hinweis:

Im Gerät befinden sich vier Batterien der Größe LR41. Wechseln Sie die Batterien, sobald die Leistung nachlässt, um ein Auslaufen der Batterien durch Tiefentladung zu vermeiden.

1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel mit dem integrierten EIN/AUS-Schalter gegen den Uhrzeigersinn vom Gehäuse.
2. Reinigen Sie bei Bedarf die Geräte- und Batteriekontakte und setzen Sie neue Batterien der Größe LR41 1,5 V ein.

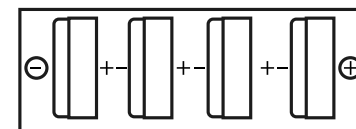

Beim Einlegen auf die richtige Polarität achten (Minuspole der Knopfzellen, gekennzeichnet mit -, müssen alle zur Feder im Batteriefachdeckel hin ausgerichtet sein. Batteriefach wieder verschließen.

3. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn fest auf das Gehäuse, um das Batteriefach dicht zu verschließen.

## Bedienung

### **EIN/AUS-Schalten**

Im verschraubbaren Batteriefachverschluss ist der EIN/AUS Drehschalter integriert. Drehen Sie den Batteriefachverschluss im Uhrzeigersinn um die Taschenlampe auszuschalten. Drehen Sie den Batteriefachverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn um die Taschenlampe einzuschalten.

## Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Taschenlampe mit einem feuchten, weichen Tuch und ggfs. einem milden Spülmittel und trocknen Sie alles gut ab.

Reinigen Sie die Linse nur mit einem sehr weichen Tuch, um keine Kratzspuren zu hinterlassen. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen etwas Glasreiniger oder Reinigungsalkohol.

## Hinweis!

Gefahr durch Fehlbehandlung!

Unsachgemäße Reinigung der Taschenlampe kann zu Beschädigung führen.

–Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische

Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

## Entsorgung

Batterien, Altgeräte und Verpackungsmaterialien gehören nicht in den Restmüll, sondern sollen im Interesse des Umweltschutzes einer geregelten Entsorgung zugeführt werden:



### **Batterien**

Sie sind gesetzlich verpflichtet Batterien an Sammelstellen für Altbatterien zu entsorgen. Diese finden Sie am Verkaufsort dieses Produktes, im batterievertreibenden Handel oder an Wertstoffsammelstellen Ihrer örtlichen Verwaltung.



### **Altgeräte**

Alte Elektrogeräte müssen an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Adressen und Öffnungszeiten erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung.



### **Verpackungen**

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltverträglich und sortenrein entsprechend der örtlichen Entsorgungsbestimmungen.

## Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die angegebene Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Um Ihnen die Abwicklung Ihrer Reklamation zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, zunächst per Email / Telefon Kontakt mit dem Service-Center aufzunehmen. Dadurch besteht die Möglichkeit, vorhandene technische Probleme evtl. bereits im Vorwege zu klären.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

### **Zeitlos-Vertriebs GmbH, Zeitlos-Service-Team**

Nachtwaid 6,  
79206 Breisach

Tel: 07667 / 833399

Tel: 01805 / 003601\*

Fax: 07667 / 833952

Fax: 01805 / 007763\*

\* (14 ct/min aus dem deutschen Festnetz,  
max. 42 ct/min. aus deutschen Mobilfunknetzen)

email: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

05/02/2016

Importeur:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg  
[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)

Diese Bedienungsanleitung steht auch zum Download unter [www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com) zur Verfügung.