

DYNAMAX LED LOMMELYGTE

Brugsanvisningen



Tekniske data

Model:	WK 502
Batterier:	3x 1,5 V AAA
LED:	5 Watt Cree LED Chip XPG
Rækkevidde:	ca. 120 m
Lysfarve:	5.000 - 8.300 K
Lysstrøm:	< 137 Lumen, +/- 10%
Lysstyrke:	focus: 5.000+, 10% lux de-focus: 200+, 10% lux
Holdbarhed:	min. 50.000 h
Materiale:	lygte: aluminium, taske: nylon diffuser: PC kunststof
Beskyttelsesklasse:	IP 65
Lyseeffekt:	100% og 25%
Farve:	antracit (mat) og sort (glans)

DK

3

ÅRS
GARANTI

Leveringen omfatter / De enkelte dele

- 1 lommelygte
- 2 linsestykke
- 3 diffuser
- 4 taske
- 5 tænd/sluk taste
- 6 batterirum
- 7 dæksel til batterirum
- 8 batterier, 3x
3 x 1,5 V AAA / LR03

Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1 • 20095 Hamburg
GERMANY

SERVICE

+ 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de

MODEL: WK 502 ARTIKELNUMMER: 3147 04/2016

Generelt

Læs brugsanvisningen og gem den



Denne brugsanvisning hører til denne LED lommelygte. Den indeholder vigtige informationer om brug og håndtering.

For at fremme forståelsen bliver 'LED lommelygten' i det følgende blot kaldt 'lygten'. Læs brugsanvisningen, herunder særligt sikkerheds-vejledningerne omhyggeligt igennem, før lygten tages i brug. Tilsidesættelse af brugsanvisningens angivelser kan i givet fald føre til skader på personer eller på lygten. Brugsanvisningen er baseret på de i EU gældende normer og regler.

Dersom der i udlandet også gælder andre retningslinjer og love, må disse overholdes.

Gem brugsanvisningen til senere brug. Gives lygten videre til tredjemand, skal brugsanvisningen følge med.

Tegnforklaring

De følgende symboler og signalord bliver anvendt i denne brugsanvisning, på lygten og på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord angiver en risiko i mellemste grad, som hvis den ikke undgås kan have dødsfald eller svær beskadigelse til følge.

OBS!

Dette signalsymbol/-ord angiver en risiko i lavere grad, som hvis den ikke undgås kan have en mindre eller meget lille beskadigelse til følge.

OBS!




Dette signalsymbol/-ord advarer mod en mulig beskadigelse af ting.



Dette symbol giver nyttige ekstra information om samling og drift.

RISIKOGRUPPE 2

LED'erne tilhører risikogruppe 2. Ikke-saglig anvendelse af lygten kan have øjenbeskadigelser til følge.

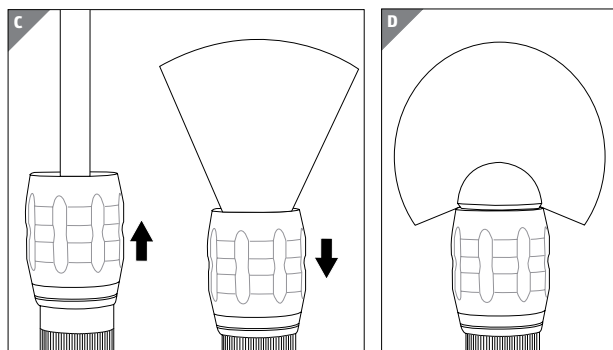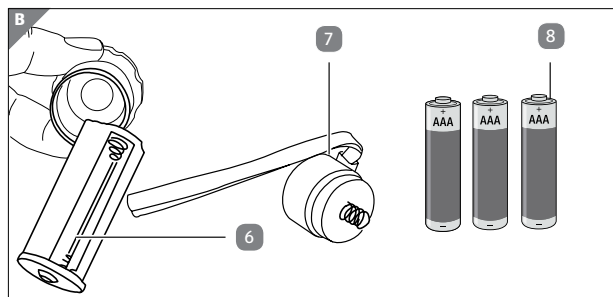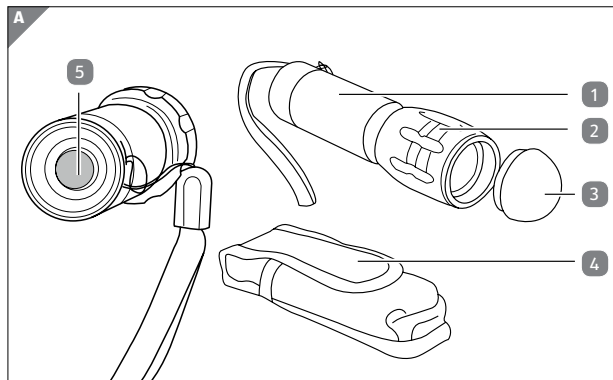

Konformiteterklæring:
Produkter, som er mærket med dette symbol, opfylder alle gældende forskrifter i EU.

Sikkerhed

Formålsbestemt anvendelse

Lygten er udelukkende beregnet til anvendelse som belysning inden- og udendørs. Lygten er kun designet til privat brug, og den er ikke egnet til erhvervmæssigt brug.

Anvend kun lygten som beskrevet i denne brugsanvisning.

Enhver anden anvendelse gælder som ikke-formålsbestemt og kan medføre farer.

Producent og udbyder påtager sig ikke ansvaret for skader, som er opstået ved ikke-formålsbestemt eller forkert brug.

Sikkerhedsvejledninger

ADVARSEL!

Eksplodingsfare!

Batterier kan eksplodere, hvis de bliver stærkt opvarmet.

- Opvarm aldrig batterier og kast dem ikke på åben ild.
- Udsæt ikke batterier og lygten for direkte sollys.
- Kortslut ikke batterierne.
- Forsøg aldrig at genoplade almindelige batterier.

OBS!

Risiko for skader!

Den optiske stråling fra lygten kan beskadige øjnene.

- Se aldrig direkte ind i lygten.
- Se aldrig i længere tid ind i lygtens lysstråle.
- Blænd aldrig andre personer eller dyr med lygten.

⚠ ADVARSEL!

Risici for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (eksempelvis delvist handicappede, ældre personer med indskrænkning af deres fysiske og psykiske evner) eller mangel på erfaring og viden (eksempelvis lidt større børn).

- Lad ikke børn lege med lygten.
- Hold lygten væk fra børn under 8 år.
- Batterierne opbevares utilgængeligt for børn.
- Skulle børn eller husdyr komme til at sluge et batteri, søges straks læge.
- Efterlad ikke lygten uden opsyn, når den er tændt.

OBS!

Risiko for beskadigelse!

Uhensigtsmæssig omgang med lygten kan medføre beskadigelser.

- Dyp aldrig lygten i vand eller andre væsker.
- Udsæt aldrig lygten for påvirkninger fra vejret (regn etc.).
- Hæld aldrig væsker ind i lygten.
- Sørg for at børn ikke stikker genstande ind i lygten.
- Hold lygten væk fra varme flader som kogeplader, varmeapparater o.lign.
- Pas på at lygten ikke falder på gulvet.
- Skulle lygten blive beskadiget, skal den bortskaffes som affald. LED'erne kan ikke udskiftes.

Indsætte / udskifte batterier


⚠ ADVARSEL!

Risiko for ætsning!


Lækket batterisyre kan medføre ætsning.

- Undgå at huden, øjne og slimhinder kommer i kontakt med batterisyre.
- Fjern aldrig batterisyre med de bare hænder.

2. Tryk nu tasten ganske let og effekten reduceres til 25%.
3. Trykkes tasten nu let én gang til, aktiveres SOS funktionen. LED'erne blinker i morsekode tre gange kort, tre gange langt og tre gange kort.
4. Tryk tasten helt i bund for at slukke lygten.


 Der kan skiftes mellem anvendelserne uden at slukke lygten. Så skal tasten bare trykkes let.

Større / mindre lyskegle

- Når lyskeglen skal skifte fra bred til punktuelt, skubbes linsestykket  bort fra lygten (se **bill. C**).
- Når lyskeglen skal skifte fra punktuelt til bred, skubbes linsestykket ind mod lygten (se **bill. C**).

Diffuseren anvendes

Diffuseren forvandler lygten alt efter behov til en teltlampe, en læselampe eller en all round belysning (se **bill. D**).

1. Sæt diffuseren  på linsestykket.
2. Tag diffuseren af igen, når den ikke skal bruges længere.

Rengøring


OBS!

Risiko ved fejlbehandling!

Uhensigtsmæssig rengøring af lygten kan føre til beskadigelser.

- Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonhår endsige skarpe rengøringsgenstande som knive, hårde spartler o.lign. Alle disse kan beskadige overfladen.

Linsen gøres ren

1. Skru fæstet fra linsestykket , så linsen kan tages ud.
2. Rens linsen med en blød klud, så den ikke ridses.
3. Ved hårdnakket snavs kan anvendes lidt vinduespuddsemiddel eller husholdningssprit.
4. Når lygten samles igen, skal der sørges for at fæstet skrues rigtigt på.

Brug almindelige husholdningshandsker.

- Anvendes lygten ikke i længere tid end en måned, tages batterier ud af lygten.
- Fjern brugte batterier.




OBS!


Risiko for beskadigelse.

Forkert indlagte batterier kan føre til beskadigelse af lygten.

- Vær opmærksom på den angivne polaritet +/- i både batteriholder og på batterierne.
- Sørg for at have tørre hænder, når batterierne lægges ind i holderen.
- Udskift kun batterierne med den samme type batterier.
- Brug aldrig gamle og nye batterier sammen; heller ikke batterier med forskellig restopladning.

Skift batterierne, så snart lysintensiteten går tilbage.


1. Skru dækslet  på batterirummet af og tag batteriholderen ud .
2. Fjern de gamle batterier og sørg for korrekt bortskaffelse.
3. Læg de tre batterier  ind i batteriholderen som den angivne polaritet viser.
4. Skub batteriholderen på plads ind i lygten.

 Batteriholderen kan kun skubbes ind i én retning.

Lygten tages i brug


Tænde / slukke lygten

Sørg for at de medfølgende batterier er lagt på plads.

- Tryk tænd/sluk tasten  på batteridækslet i bund for at tænde og slukke lygten.

Skift anvendelse

Lygten kan indstilles mellem to anvendelser.

1. Tryk tasten  på batteridækslet i bund for at tænde og slukke lygten.

Transport

- Brug bæreremmen til at fastgøre lygten på for eksempel et bælte eller en rygsæk.

Fejlretning

Problem

Lygten virker ikke

Mulige årsager

- Batterierne er forkerte, de mangler i batterirummet eller de er brugt op.
- Læg tre batterier af typen AAA/LR03 ind i batteriholderen og overhold polariteten +/- som anvist.

Affaldssortering

Bortskaffelse af emballagen



Læg emballagematerialerne sorteret til affald: pap, karton og plast i de respektive containere.

Bortskaffelse af lygten

(Gælder i EU og andre europæiske stater med systemer til opsamling af genanvendelige materialer)



Udtjente apparater må ikke lægges til husholdningsaffaldet.

Når lygten er færdig udtjent, bringes til den kommunale genbrugsplads. De lokale myndigheder kan vejlede nærmere herom.



Batterier må ikke blandes i husholdningsaffaldet

Alle forbrugere er forpligtede til at sørge for korrekt bortskaffelse af batterier, og det gælder alle slags batterier. De lokale myndigheder vejleder nærmere herom.