

LED-zaklamp

Gebruikshandleiding



3 jaar
GARANTIE

Technische gegevens

Model:	WK 502
Artikelnummer:	1391
Batterijwerking:	3x 1,5 V AAA
Led:	5 Watt Cree LED Chip XPG
Reikwijdte:	ca. 120 m
Lichtkleur:	5.000 - 8.300 K
Lichtstroom:	< 137 Lumen, +/- 10%
Lichtsterkte:	Focus: 9.000+, 10% Lux Defocus: 200+, 10% Lux
Levensduur lamp:	min. 50.000 h
Materiaal:	Zaklamp: aluminium; Tas: nylon; Diffusor: PC kunststof
Veiligheidsklasse:	IP 65
Lichtstanden:	100% en 25%
Kleuren:	antraciet (mat) en zwart (glanzend)

NL

Leveringsomvang / toestelonderdelen

- 1 Zaklamp
- 2 Lensopzetstuk
- 3 Diffusor
- 4 Tas
- 5 Aan-/Uitschakelaar
- 6 Batterijhouder
- 7 Batterijvakdeksel
- 8 Batterijen, 3 ×

Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

Algemeen

Gebruikershandleiding lezen en bewaren



Deze gebruikershandleiding hoort bij deze led-zaklamp. Ze bevat belangrijke informatie over inbedrijfstelling en hantering.

Om de verstaanbaarheid te verhogen, wordt de „led-zaklamp“ hieronder „zaklamp“ genaamd. Lees zorgvuldig de gebruikershandleiding, vooral de veiligheidsinstructies, alvorens de zaklamp te gebruiken. Niet naleven van deze handleiding kan evt. tot letsels of schade aan de zaklamp leiden. De gebruikershandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie geldige normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruikershandleiding voor verder gebruik. Als u de zaklamp aan derden geeft, geef dan ook absoluut de gebruikershandleiding mee.

Symboolverklaring

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruikershandleiding, op de zaklamp of op de verpakking gebruikt.

! WAARSCHUWING!

Dat signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met gemiddelde risicograad, dit, als ze niet wordt vermeden, de dood of een ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dat signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met lage risicograad, die, als ze niet wordt vermeden, een gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!




Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige info over de montage of werking.

RISICOGROEP 2

De led is aan de risicogroep 2 toegewezen. Niet reglementair gebruik van de zaklamp kan leiden tot schade aan de ogen.

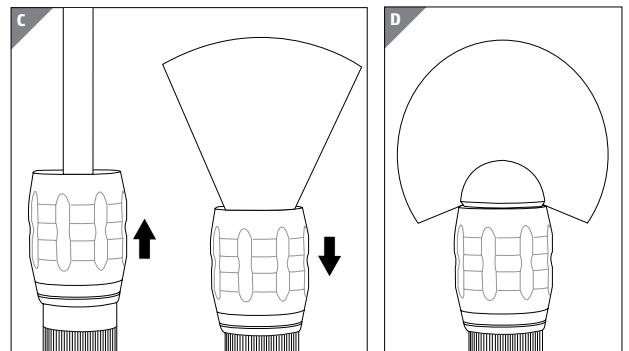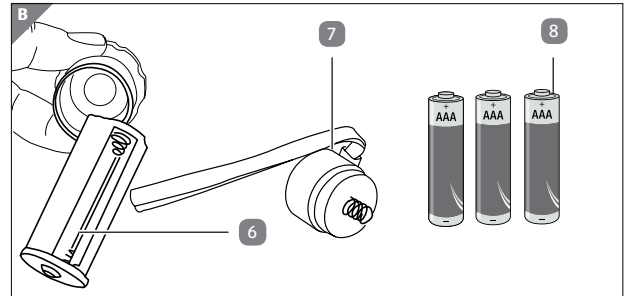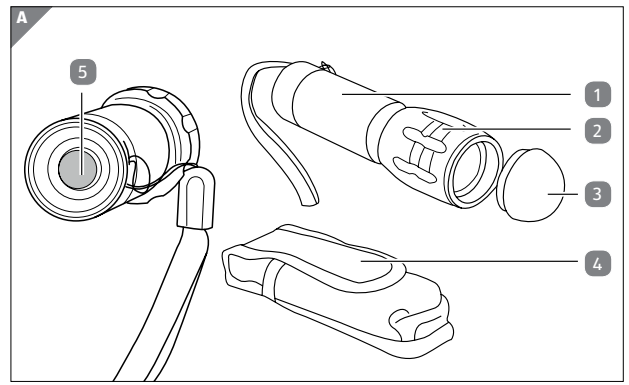

CE Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen gemeenschapsvoorschriften van het Europees economisch gebied.

Veiligheid Reglementair gebruik

De zaklamp is uitsluitend voor de verlichting binnen en buiten ontworpen. De zaklamp is uitsluitend voor privégebruik bestemd en niet voor industrieel gebruik geschikt. Gebruik de zaklamp enkel zoals in deze gebruikershandleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade. De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade, die door niet reglementair of foutief gebruik is ontstaan.

Veiligheidsinstructies

! WAARSCHUWING!

Explosiegevaar!

- Batterijen kunnen exploderen, als ze sterk verhit worden.
- Verhit de batterijen niet en gooi ze niet in open vuur.
- Stel batterij en zaklamp niet bloot aan directe zonnestralen.
- Kortsluit de batterijen niet.
- Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden.

LET OP!

Gevaar op letsels!

- De optische straling van de zaklamp kan de ogen schaden.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lamp.
- Kijk niet voor langere tijd in de lichtstraal van de zaklamp.
- Verblind nooit andere personen of levende wezens met de zaklamp.

! WAARSCHUWING!

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten (bijvoorbeeld deels mindervaliden, oudere personen met beperking van hun fysieke en mentale capaciteiten) of gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Laat kinderen niet met de zaklamp spelen.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van de zaklamp.
- Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als kinderen of huisdieren batterijen inslikken, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Laat de zaklamp tijdens de werking niet zonder toezicht.

AANWIJZING!

Beschadigingsgevaar!

Ondeskundige omgang met de zaklamp kan leiden tot beschadigingen.

- Dompel de zaklamp niet in water of andere vloeistoffen onder.
- Stel de zaklamp nooit bloot aan weersinvloeden (regen enz.).
- Vul geen vloeistof in de zaklamp.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de behuizing steken.
- Houd de zaklamp uit de buurt van hete oppervlakken (bijv. fornuis, verwarming).
- Laat de zaklamp niet vallen.
- Verwijder de zaklamp bij beschadiging met het afval. De led kan niet worden vervangen.

Batterijen plaatsen/vervangen

! WAARSCHUWING!

Corrodeergevaar!

Uitgelopen batterijzuur kan leiden tot corroderen.

- Vermijd het contact van batterijzuur met huid, ogen en slijmvliezen.
- Verwijder batterijvloeistof niet met blote handen.

2. Druk de Aan-/Uit-schakelaar slechts lichtjes in om de lichtintensiteit tot op 25% te verminderen.
3. Druk nogmaals lichtjes op de Aan-/Uit-schakelaar om de SOS-modus te activeren. De led knippert in morsecode (3x kort, 3 x lang, 3 x kort).
4. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar tot aan de aanslag om de zaklamp uit te schakelen.



U kunt tussen de modi wisselen zonder de zaklamp uit te schakelen. Druk daarvoor lichtjes op de Aan-/Uitschakelaar.

Lichtstraal vergroten/verkleinen

- Om de lichtstraal van breed naar lang om te schakelen, schuift u het lensopzetstuk 2 van de zaklamp weg (zie **afb. C**).
- Om de lichtstraal van lang naar breed om te schakelen, trekt u het lensopzetstuk richting de zaklamp (zie **afb. C**).

Diffusor gebruiken

De diffusor verandert uw zaklamp naargelang behoefte in een tentlamp, een leeslamp of in een aangename algemene verlichting rondom rond (zie **afb. D**).

1. Steek de diffusor 3 op het lensopzetstuk.
2. Neem de diffusor opnieuw van het lensopzetstuk als u hem niet meer gebruikt.

Reiniging

AANWIJZING!

Gevaar door foutieve behandeling!

Ondeskundige reiniging van de zaklamp kan leiden tot beschadiging.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen, alsook scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals mes, harde spatel en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

Lens reinigen

1. Schroef de bevestigingsringen van het lensopzetstuk 5 om de lens te verwijderen.

Gebruik handschoenen, die gebruikelijk zijn in het huishouden.

- Als u de zaklamp langer dan een maand niet gebruikt, neem de batterijen dan uit de zaklamp.
- Verwijder de gebruikte batterijen.

AANWIJZING!

Beschadigingsgevaar

Foutief geplaatste batterijen kunnen de zaklamp beschadigen.

- Let op de aangegeven polariteit +/- op de batterijhouder en op de batterij.
- Plaats de batterijen enkel met droge handen in de batterijhouder.
- Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen, resp. batterijen met verschillende laadstand.

Vervang de batterijen zodra de lichtintensiteit vermindert.

1. Schroef het batterijvakdeksel 7 af en verwijder de batterijhouder 6.
2. Verwijder evt. de oude batterijen uit de batterijhouder en verwijder ze reglementair met het afval.
3. Plaats de 3 batterijen 8 conform de vermelde polariteit in de batterijhouder.
4. Schuif de batterijhouder in de behuizing van de zaklamp.



De batterijhouder kan slechts in een richting worden geschoven.

Zaklamp gebruiken

Zaklamp in-/uitschakelen

Let erop dat de meegeleverde batterijen reeds geplaatst zijn.

- Druk de aan-/ uitschakelaar op het batterijvakdeksel tot aan de aanslag om de zaklamp in- en uit te schakelen.

Modus verwisselen

U kunt bij de zaklamp tussen 3 modi kiezen.

1. Druk de aan-/uit- schakelaar 5 tot aan de aanslag, om de zaklamp in te schakelen. De maximale lichtintensiteit (100 %) is ingesteld.

2. Reinig de lens met een zachte doek om de lens niet te krassen.

3. Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen wat glasreiniger of reinigingsalcohol.

4. Let er tijdens het samenstellen op dat u de bevestigingsring er opnieuw correct opschroeft.

Transport

- Gebruik de draaglus om de zaklamp bijv. aan een riem of een rugzak aan te brengen.

Foutoplossing

Probleem

De zaklamp brandt niet.

Mogelijke oorzaken

De batterijen zijn verkeerd, niet geplaatst of leeg.

- Plaats 3 batterijen van het type LR03/AAA in de batterijhouder en let op de correcte polariteit (+/-) volgens opschrift.

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan bij het op de garantietaakkaart (op het einde van deze handleiding) vermelde adres worden opgevraagd.

Afvalverwijdering

Verpakking verwijderen



Verwijder de verpakking gesorteerd. Papier en karton bij het oud papier, folies bij ophalers van afval voor recycling

Zaklamp verwijderen

(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese Staten met systemen voor gescheiden recycling)



Oude apparaten horen niet bij het huisvuil!

Als de zaklamp niet meer kan worden gebruikt, dan is elke gebruiker wettelijk toe verplicht, oude apparaten gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat oude toestellen deskundig worden gerecycled en negatieve invloeden op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische toestellen met het hier afgebeelde symbool gemarkeerd.



Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil!

Als gebruiker bent u wettelijk ertoe verplicht om alle batterijen en accu's, al dan niet met schadelijke stoffen*, op een verzamelpunt in uw gemeente/uw stad of in de handel af te geven, zodat ze milieubewust kunnen worden gerecycled. gemarkeerd.