



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....3
 Lieferumfang/Geräteteile4
 Allgemeines5
 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren5
 Zeichenerklärung5
 Sicherheit.....6
 Gefahren6
 Umgang mit dem Gerät7
 Batteriehinweise7
 LED-Hinweise8
 Inbetriebnahme8
 Einlegen der Batterien8
 Montage des Gerätes9
 Bedienung 10
 EIN-/AUS-Schalten, Betriebsart wählen 10
 Reinigung und Pflege 10
 Technische Daten 11
 Entsorgung 11



LED-Campinglicht

Lanterne de camping led | Lampa da campeggio a led



Deutsch5-11
 Français 12-19
 Italiano 20-27



CH

Vertrieben durch: | Commercialisé par: |
Commercializzato da:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
 Lange Mühren 1
 D-20095 Hamburg
 GERMANY

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE
 ASSISTENZA POST-VENDITA 96315


CH 00800-09 34 85 67

info@zeitlos-vertrieb.de

Modell/Type/Modello:
 Ws-9821s-S, Ws-9821s-W 05/2018

3

JAHRE GARANTIE
 ANS GARANTIE
 ANNI GARANZIA

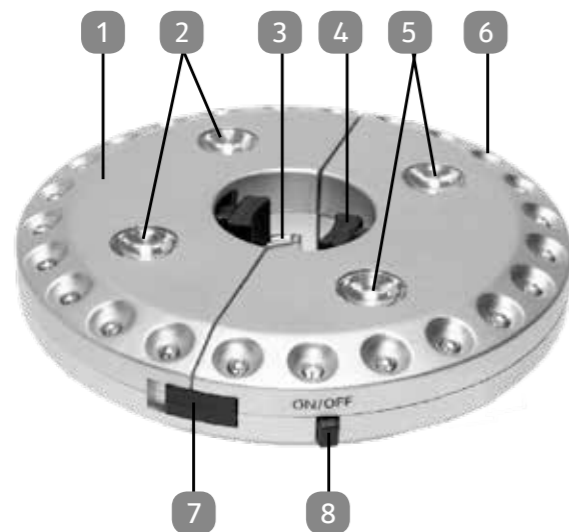

Lieferumfang / Geräteteile

Pièces comprises dans la livraison / Parties de l'appareil

Fornitura / componenti

- 1 LED-Campinglicht
Lanterne de camping LED
Lampada da campeggio a LED
- 2 Leuchtstufe 1 (4 LEDs)
Niveau d'éclairage 1 (4 LED)
Livello di illuminazione 1 (4 LED)
- 3 Klappbare Aufhängeösen
Œillets de suspension pliables
Occhielli richiudibili per appendere la lampada
- 4 Klemmvorrichtung
Système de serrage
Morsetto
- 5 Leuchtstufe 2 (24 LEDs)
Niveau d'éclairage 2 (24 LED)
Livello di illuminazione 2 (24 LED)
- 6 Ein-/Aus-Schalter
Interrupteur ON/OFF
Interruttore acceso/spento
- 7 Verriegelung
Verrouillage
Bloccaggio
- 8 Batteriefachdeckel (Rückseite)
Couvercle du compartiment à piles (face arrière)
Chiusura alloggiamento batterie (posteriore)

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zum LED-Campinglicht (im Folgenden „LED-Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Bevor Sie die LED-Leuchte einsetzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der LED-Leuchte führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die LED-Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf den LED-Campinglichtern oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

**WARNUNG – ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Gerät der Schutzklasse III Schutzkleinspannung (SELV)

Sicherheit

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie auch Verpackungsfolien und -beutel von Babys und Kleinkindern fern, es besteht **Erstickungsgefahr!**

Umgang mit dem Gerät

- Verwenden Sie die LED-Leuchte im Außenbereich nur so, dass sie vor Niederschlägen und hoher Feuchtigkeit geschützt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Diese LED-Leuchte ist nicht für die Verwendung in leicht entflammbarer oder explosionsgefährdeter Umgebung geeignet. **VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Setzen Sie das Gerät nicht Hitze oder offenem Feuer aus. Vermeiden Sie eine Lagerung oder den Betrieb auf oder in der Nähe von Heizkörpern oder unter direkter Sonnenstrahlung.
- Die Lichtquelle dieser LED-Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gerät, sondern wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst.
- Diese LED-Leuchte dient der Akzentbeleuchtung und ist zur Raumbelichtung im Haushalt nicht geeignet.

Batteriehinweise

- Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
- Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Beim Einlegen auf die richtige Polarität achten.
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden.

- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! **ERHÖHTE AUSLAUFGEFAHR!**
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z.B. auf Heizkörpern, Sonnenschein! **ERHÖHTE AUSLAUFGEFAHR!**
- Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Sicherstellen, dass das Gerät nach Gebrauch abgeschaltet ist.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.

LED-Hinweis

- Von den LEDs geht keine unmittelbare Gefährdung aus. Blicken Sie trotzdem nicht direkt in den Lichtstrahl, um eine Blendwirkung zu vermeiden.

Inbetriebnahme

Einlegen der Batterien

Die LED-Leuchte wird mit 4 Batterien des Typs LR6/AA/Mignon betrieben.

- Öffnen Sie die 4 Batteriefachdeckel **8** auf der Rückseite des Gerätes und legen Sie in jedes Fach eine Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie im Batteriefach gekennzeichnet. Der Minuspol der Batterie muss jeweils an der Feder anliegen.



- Setzen Sie die Batteriefachdeckel wieder ein.


Montage des Gerätes

Für das Anbringen der Leuchte gibt es 2 Möglichkeiten:

Montage an der Stange eines Sonnenschirmes

- Öffnen Sie den Verriegelungshebel **7**, indem Sie diesen herausklappen.
- Klappen Sie die LED-Leuchte auseinander und legen Sie diese um die Sonnenschirmstange. Es sind Stangendurchmesser von 25 bis 45 mm geeignet.
- Drücken Sie die Leuchtenhälften zusammen und arretieren Sie diese mit dem Verriegelungshebel. Die federnd gelagerte Klemmvorrichtung hält die LED-Leuchte an der Schirmstange fest.

Die Montage kann in beide Richtungen, mit den LEDs nach oben (indirekte Beleuchtung) oder nach unten (direkte Beleuchtung), erfolgen.

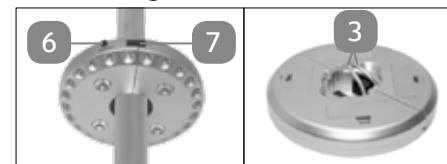


Aufhängen der Leuchte

- Klappen Sie zum Aufhängen der LED-Leuchte die beiden Aufhängeösen **3** nach oben und hängen Sie die LED-Leuchte an einen Haken oder mit einer Schnur auf.

Bedienung

EIN-/AUS-Schalten, Betriebsart wählen



- Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter , um die Leuchtstufe 1 (4 LEDs) einzuschalten.
- Drücken Sie den Schalter erneut, um auf die Leuchtstufe 2 (24 LEDs) umzuschalten.
- Beim dritten Druck auf den Schalter leuchten alle LEDs.
- Drücken Sie den Schalter erneut, um die LED-Leuchte vollständig auszuschalten.

Reinigung und Pflege


Reinigen Sie die LED-Leuchte mit einem trockenen, weichen Tuch. Feuchten Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen dieses ggfs. leicht an. Achten Sie darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Gerät gelangt und trocknen Sie vor der Wiederinbetriebnahme alles gut ab.

Entnehmen Sie bei längerer Nichtverwendung des Gerätes die Batterien, um ein Auslaufen der Batterien und die Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Technische Daten

Betriebsspannung:	6 V 
Leistungsaufnahme:	max. 5,6 W
Batterien:	4 x LR6/AA; 1,5 V 
Schirmstangendurchmesser:	25 - 45 mm
Lichtstrom:	ca. 26 lm
Farbtemperatur:	max. 6500 K
Gehäusematerial:	ABS

Konformitätserklärung

 Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Sommaire

Aperçu	3
Contenu de la livraison / Composants des appareils	4
Généralités	13
Lire et conserver le mode d'emploi	13
Explication des symboles	13
Sécurité	14
Dangers	14
Utilisation de l'appareil	15
Remarques concernant les piles	15
Remarque concernant les LED	16
Mise en service	16
Insertion des piles	16
Assemblage de l'appareil	17
Utilisation	18
Allumer/éteindre, choisir le mode	18
Nettoyage et entretien	18
Données techniques	19
Élimination	19

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie intégrante des lanternes de camping LED. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de l'appareil.

Lisez attentivement le mode d'emploi, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser la lanterne de camping LED.

Le non-respect de ce mode d'emploi peut endommager la lanterne de camping LED. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur de l'Union Européenne. Si vous êtes à l'étranger, respectez également les directives et les lois du pays dans lequel vous vous trouvez.

Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez la lanterne de camping LED à des tiers, transmettez toujours ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur la lanterne de camping LED ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT ! Ce terme signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.

ATTENTION !

ATTENTION ! Ce terme signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce terme signalétique prévient de dommages matériels possibles.



AVERTISSEMENT – RISQUE D'ASPHYXIE !



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles à propos du montage ou du fonctionnement.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Appareil de classe de protection III Basse tension de protection (TBTP).

Sécurité

Dangers pour les enfants et les personnes aux capacités limitées

- Cet appareil peut uniquement être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Maintenez également les films d'emballage hors de portée des nourrissons et des enfants en bas âge : **risque asphyxie !**

Utilisation de l'appareil

- Utilisez la lanterne LED à l'extérieur en la protégeant impérativement des intempéries et d'une humidité élevée.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des liquides.
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation dans des environnements inflammables ou menacés d'explosion : **RISQUE DE BLESSURE !**
- N'exposez pas l'appareil à la chaleur ou au feu. Évitez un stockage ou une utilisation sur ou à proximité de chauffages ainsi qu'une exposition directe au soleil.
- La source lumineuse de cet éclairage n'est pas remplaçable. Une fois que la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, l'éclairage entier doit être remplacé.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil, contactez notre centre de service en cas de problèmes.
- Cette lanterne est prévue pour un éclairage d'accentuation et n'est pas adaptée pour un éclairage à l'intérieur de votre domicile.

Remarques concernant les piles

- Ne jamais recharger les piles ! Risque d'explosion !
- Tenir les piles hors de portée des enfants, ne pas les jeter au feu, ne pas provoquer de court-circuit ou ne pas les démonter.
- Respectez la polarité lors de l'insertion des piles.
- Nettoyer les contacts de l'appareil et des piles avant l'insertion si besoin.
- Toujours remplacer toutes les piles à la fois.
- N'utiliser que des piles de même type. Ne pas recourir à des piles de types différents ou mélanger des piles neuves et usagées.

- Retirer immédiatement les piles déchargées de l'appareil ! **RISQUE ACCRU DE FUITE !**
- Ne pas exposer les piles à des conditions extrêmes telles que les chauffages et l'ensoleillement ! **RISQUE ACCRU DE FUITE !**
- Éviter le contact entre le liquide contenu dans les piles et la peau, les yeux et les muqueuses. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau les parties du corps entrées en contact avec du liquide de pile et consulter un médecin dans les plus brefs délais.
- S'assurer que l'appareil est éteint après utilisation.
- Retirer les piles de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.

Remarque concernant les LED

- Les LED ne présentent aucun danger direct. Ne regardez quand même pas directement en direction de la lumière afin d'éviter un éblouissement.

Mise en service

Insertion des piles

La lampe LED fonctionne avec 4 piles de type LR6/AA/Mignon.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à 4 piles **8** sur la face arrière de l'appareil et insérez une pile dans chaque emplacement. Respectez la polarité (+ / -) des piles, comme indiqué dans le compartiment à piles. Le pôle négatif de chaque pile doit être placé du côté du contact à ressort.



- Refermez le couvercle du compartiment à piles.


Assemblage de l'appareil

Il existe deux possibilités pour installer la lanterne :

Montage sur le mât d'un parasol

- Ouvrez le levier de verrouillage **7** en le dépliant.
- Ouvrez la lanterne et placez-la autour du mât du parasol. Celle-ci convient pour les mâts d'un diamètre compris entre 25 et 45 mm.
- Refermez ensuite les deux moitiés de la lanterne et fixez-les à l'aide du levier verrouillage. Le système de serrage à ressort fixe la lanterne au mât du parasol.

Ce montage peut être réalisé dans les deux directions, à savoir avec les LED vers le haut (éclairage indirect) ou vers le bas (éclairage direct).

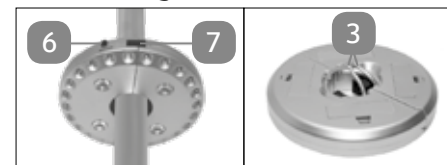


Suspension de la lanterne

- Pour suspendre la lanterne, déployez les deux œillets de suspension **3** vers le haut et accrochez la lanterne à un crochet ou à une corde.

Utilisation

Allumer/éteindre, choisir le mode



- Appuyez une fois sur l'interrupteur ON/OFF  pour déclencher le niveau d'éclairage 1 (4 LED).
- Appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur pour sélectionner le niveau d'éclairage 2 (24 LED).
- Une troisième pression sur l'interrupteur allume l'ensemble des LED.
- Appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur pour éteindre toutes les LED.

Nettoyage et entretien


Nettoyez la lanterne LED avec un chiffon sec et doux. En cas d'encrassements tenaces, humidifiez légèrement ce chiffon. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil et séchez-le correctement avant de le remettre en service.

En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles afin d'éviter tout risque de fuite et d'endommager l'appareil.

Données techniques

Tension de service :	6 V 
Consommation énergétique :	max. 5,6 W
Piles :	4 x LR6/AA; 1,5 V 
Diamètre du mât :	25 - 45 mm
Flux lumineux :	max. 26 lm
Température de couleur :	env. 6500 K
Matériau du boîtier :	Plastique ABS

Déclaration de conformité

 La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie jointe.

Élimination



L'emballage est en partie recyclable. Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement et rapportez-le aux points de collecte. Débarrassez-vous de l'emballage auprès d'un point de collecte public.



Ce symbole indique que les appareils électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères dans l'Union européenne. Veuillez utiliser les systèmes de restitution et de collecte disponibles dans votre commune ou vous adresser au commerçant auprès duquel le produit a été acheté.



Veillez recycler les piles de façon écologique. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les systèmes de restitution et de collecte disponibles dans votre commune ou vous adresser au commerçant auprès duquel le produit a été acheté.

Contenuto

Panoramica	3
Contenuto della fornitura/parti del dispositivo	4
Indicazioni generali	21
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	21
Spiegazione dei simboli	21
Sicurezza	22
Pericoli	22
Uso del prodotto	23
Avvertenze sulle batterie	23
Avvertenza sui LED	24
Messa in funzione	24
Inserimento delle batterie	24
Montaggio del dispositivo	25
Comandi	26
Accendere/spegnere, selezionare la modalità	26
Pulizia e manutenzione	26
Scheda tecnica	27
Smaltimento	27

Indicazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono alla lampada da campeggio a LED. Esse contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sulla manutenzione della lampada.

Prima di mettere in funzione la lampada da campeggio a LED, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, con particolare riguardo alle avvertenze per la sicurezza. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso può provocare danni alla lampada da campeggio a LED: Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti vigenti nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le leggi vigenti nel Paese in questione. Conservare le istruzioni per l'uso per il loro successivo utilizzo. Se la lampada da campeggio a LED viene passata a terzi, è indispensabile consegnare insieme alla lampada anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole vengono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla lampada da campeggio a LED o sulla confezione.

! ATTENZIONE!

ATTENZIONE! Questa parola segnala un pericolo con un grado medio di rischio, che, se non viene evitato, può comportare una lesione di media entità o grave.

! PRUDENZA!

PRUDENZA! Questa parola segnala un pericolo con un grado basso di rischio, che, se non viene evitato, può comportare una lesione di lieve o media entità.

AVVERTENZA!

Questa parola segnala possibili danni materiali.

**AVVERTENZA – PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**

Questo simbolo vi fornisce informazioni supplementari utili sul montaggio o sull'esercizio.



Dichiarazione di conformità (si veda il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo.



Dispositivo della classe di protezione III a bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Sicurezza

Pericoli per bambini e persone con capacità limitate

- L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza è consentito in presenza di un tutore o qualora fossero istruiti sull'uso sicuro del prodotto e avessero compreso i pericoli relativi.
- Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini le pellicole e i sacchetti d'imballaggio: **pericolo di soffocamento!**

Uso del prodotto

- Usare la lampada a LED all'esterno sempre in modo che sia protetta dalle precipitazioni e dal tasso d'umidità elevato.
- Evitare il contatto del dispositivo con i liquidi.
- Il dispositivo non è adatto all'uso in ambienti altamente infiammabili o soggetti al pericolo d'esplosione. **PERICOLO DI LESIONI!**
- Non esporre il dispositivo a forte calore o fiamme libere. Né usare, né conservare il dispositivo sui termosifoni o nelle loro vicinanze e non esporlo alla luce solare diretta.
- La lampadina della lampada non è sostituibile: al termine della vita della lampadina si dovrà sostituire l'intera lampada.
- Non aprire mai il dispositivo. In caso di problemi, contattare il nostro centro servizi.
- La lampada è ideata per l'illuminazione forte, non è adatta all'illuminazione degli ambienti domestici.

Avvertenze sulle batterie

- Non ricaricare mai le batterie! Pericolo di esplosione!
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, non gettarle nel fuoco, né cortocircuitarle, né smontarle.
- Durante l'inserimento prestare attenzione alla polarità corretta.
- Se necessario, pulire i contatti della batteria e del dispositivo prima di inserire le batterie.
- Sostituire sempre tutte le batterie insieme.
- Inserire solo batterie dello stesso tipo, non fare uso promiscuo di batterie di tipi diversi, né di batterie usate con batterie nuove.

- Togliere immediatamente le batterie esaurite! **ELEVATO PERICOLO DI PERDITA DI LIQUIDI!**
- Non esporre le batterie a condizioni estreme, come ad es. il calore di termosifoni o la luce solare diretta! **ELEVATO PERICOLO DI PERDITA DI LIQUIDI!**
- Evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose con il liquido delle batterie. In caso di contatto con il liquido delle batterie, sciacquare le zone interessate con abbondante acqua pulita e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento dopo l'uso.
- In caso di inutilizzo del dispositivo, togliere le batterie.

Avvertenza sui LED

- I LED non comportano alcun pericolo immediato. Tuttavia, per evitare effetti accecanti, non guardare nel raggio luminoso.

Messa in funzione

Inserimento delle batterie

La lampada a LED funziona con 4 batterie di tipo LR6/AA/Mignon.

- Aprire i 4 coperchi del portabatterie **8** sul lato posteriore del dispositivo e inserire una batteria in ciascun vano. Osservare la corretta polarità (+ / -) come indicata all'interno del portabatterie. Il polo negativo della batteria deve essere a contatto con la molla.



- Reinserrire il coperchio del portabatterie.


Montaggio del dispositivo

Ci sono 2 possibilità per montare la lampada:

Montaggio sull'asta di un ombrellone

- Aprire la leva di bloccaggio **7** ribaltandola.
- Aprire la lampada e posizionarla intorno all'asta dell'ombrellone. La lampada è adatta per aste con un diametro da 25 a 45 mm.
- Premere insieme le parti della lampada e bloccarle con la leva di bloccaggio. Il morsetto molleggiato tiene la lampada all'asta dell'ombrellone.

Il montaggio può essere effettuato in entrambe le direzioni, con i LED rivolti verso l'alto (illuminazione indiretta) o verso il basso (illuminazione diretta).

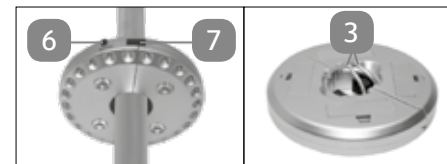

Lampada appesa

- Per appendere la lampada, ribaltare le due asole **3** verso l'alto e appendere la lampada con un gancio o una cima.

Comandi

Accendere/spegnere, selezionare la modalità



- Per accendere il livello di illuminazione 1 (4 LED), premere una sola volta l'interruttore acceso/spento **6**.
- Per passare al livello di illuminazione 2 (24 LED), premere ancora una volta l'interruttore.
- Premendo una terza volta l'interruttore, si illuminano tutti i LED.
- Per spegnere completamente la lampada a LED, premere ancora una volta.

Pulizia e manutenzione


Pulire la lampada a LED con un panno morbido e asciutto. In caso di sporco più resistente, inumidire leggermente il panno. Fare attenzione che non penetri alcun liquido all'interno del dispositivo; asciugarlo prima della rimessa in funzione.

In caso di inutilizzo prolungato, togliere le batterie dal dispositivo per evitare la perdita dei liquidi e il danneggiamento del dispositivo medesimo.

Scheda tecnica

Tensione d'esercizio:	6 V 
Potenza assorbita:	max. 5,6 W
Batterie:	4 x LR6/AA; 1,5 V 
Diametro asta ombrellone:	25 - 45 mm
Flusso luminoso:	max. 26 lm
Temperatura di colore:	ca. 6500 K
Materiale cassa:	ABS

Dichiarazione di conformità

 È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento



Il materiale di imballaggio è parzialmente riutilizzabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico consegnandolo a un punto di raccolta per il recupero di materiali. Smaltire in un punto di raccolta pubblico.



Questo simbolo avvisa che nell'UE i dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta del comune di residenza o rivolgersi al fornitore dal quale si è acquistato il prodotto.



Smaltire le batterie in modo ecologico. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta del comune di residenza o rivolgersi al fornitore dal quale si è acquistato il prodotto.