



Istruzioni per l'uso

Contenuto

Panoramica	3
Contenuto della fornitura/parti del dispositivo	4
Indicazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	5
Spiegazione dei simboli	5
Sicurezza	6
Pericoli	6
Uso del prodotto	7
Avvertenze sulle batterie	7
Avvertenza sui LED	8
Messa in funzione	8
Inserimento delle batterie	8
Montaggio del dispositivo	9
Comandi	10
Accendere/spengere, selezionare la modalità	10
Pulizia e manutenzione	10
Scheda tecnica	11
Smaltimento	11



Lampa da campeggio a led



IT

Commercializzato da:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
D-20095 Hamburg
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

96315



IT +39 0260063054




info@zeitlos-vertrieb.de

Modello:

Ws-9821s-S, Ws-9821s-W

05/2018

3
ANNI
GARANZIA

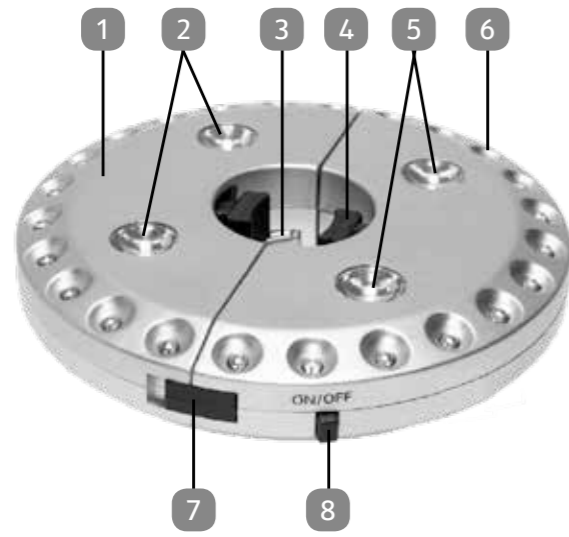

Fornitura / componenti

- 1 Lampada da campeggio a LED
- 2 Livello di illuminazione 1 (4 LED)
- 3 Occhielli richiudibili per appendere la lampada
- 4 Morsetto
- 5 Livello di illuminazione 2 (24 LED)
- 6 Interruttore acceso/spento
- 7 Bloccaggio
- 8 Chiusura alloggiamento batterie (posteriore)

Indicazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono alla lampada da campeggio a LED. Esse contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sulla manutenzione della lampada.

Prima di mettere in funzione la lampada da campeggio a LED, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, con particolare riguardo alle avvertenze per la sicurezza. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso può provocare danni alla lampada da campeggio a LED: Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti vigenti nell'Unione Europea.

All'estero, rispettare anche le direttive e le leggi vigenti nel Paese in questione.

Conservare le istruzioni per l'uso per il loro successivo utilizzo. Se la lampada da campeggio a LED viene passata a terzi, è indispensabile consegnare insieme alla lampada anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole vengono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla lampada da campeggio a LED o sulla confezione.



ATTENZIONE!

ATTENZIONE! Questa parola segnala un pericolo con un grado medio di rischio, che, se non viene evitato, può comportare una lesione di media entità o grave.



PRUDENZA!

PRUDENZA! Questa parola segnala un pericolo con un grado basso di rischio, che, se non viene evitato, può comportare una lesione di lieve o media entità.

AVVERTENZA!

Questa parola segnala possibili danni materiali.



AVVERTENZA – PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!



Questo simbolo vi fornisce informazioni supplementari utili sul montaggio o sull'esercizio.



Dichiarazione di conformità (si veda il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo.



Dispositivo della classe di protezione III a bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Sicurezza

Pericoli per bambini e persone con capacità limitate

- L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza è consentito in presenza di un tutore o qualora fossero istruiti sull'uso sicuro del prodotto e avessero compreso i pericoli relativi.
- Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini le pellicole e i sacchetti d'imballaggio: **pericolo di soffocamento!**

Uso del prodotto

- Usare la lampada a LED all'esterno sempre in modo che sia protetta dalle precipitazioni e dal tasso d'umidità elevato.
- Evitare il contatto del dispositivo con i liquidi.
- Il dispositivo non è adatto all'uso in ambienti altamente infiammabili o soggetti al pericolo d'esplosione. **PERICOLO DI LESIONI!**
- Non esporre il dispositivo a forte calore o fiamme libere. Né usare, né conservare il dispositivo sui termosifoni o nelle loro vicinanze e non esporlo alla luce solare diretta.
- La lampadina della lampada non è sostituibile: al termine della vita della lampadina si dovrà sostituire l'intera lampada.
- Non aprire mai il dispositivo. In caso di problemi, contattare il nostro centro servizi.
- La lampada è ideata per l'illuminazione forte, non è adatta all'illuminazione degli ambienti domestici.

Avvertenze sulle batterie

- Non ricaricare mai le batterie! Pericolo di esplosione!
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, non gettarle nel fuoco, né cortocircuitarle, né smontarle.
- Durante l'inserimento prestare attenzione alla polarità corretta.
- Se necessario, pulire i contatti della batteria e del dispositivo prima di inserire le batterie.
- Sostituire sempre tutte le batterie insieme.
- Inserire solo batterie dello stesso tipo, non fare uso promiscuo di batterie di tipi diversi, né di batterie usate con batterie nuove.
- Togliere immediatamente le batterie esaurite! **ELEVATO PERICOLO DI PERDITA DI LIQUIDI!**

- Non esporre le batterie a condizioni estreme, come ad es. il calore di termosifoni o la luce solare diretta! **ELEVATO PERICOLO DI PERDITA DI LIQUIDI!**
- Evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose con il liquido delle batterie. In caso di contatto con il liquido delle batterie, sciacquare le zone interessate con abbondante acqua pulita e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento dopo l'uso.
- In caso di inutilizzo del dispositivo, togliere le batterie.

Avvertenza sui LED

- I LED non comportano alcun pericolo immediato. Tuttavia, per evitare effetti accecanti, non guardare nel raggio luminoso.

Messa in funzione

Inserimento delle batterie

La lampada a LED funziona con 4 batterie di tipo LR6/AA/Mignon.

- Aprire i 4 coperchi del portabatterie **8** sul lato posteriore del dispositivo e inserire una batteria in ciascun vano. Osservare la corretta polarità (+ / -) come indicata all'interno del portabatterie. Il polo negativo della batteria deve essere a contatto con la molla.



- Reinscrivere il coperchio del portabatterie.


Montaggio del dispositivo

Ci sono 2 possibilità per montare la lampada:

Montaggio sull'asta di un ombrellone

- Aprire la leva di bloccaggio **7** ribaltandola.
- Aprire la lampada e posizionarla intorno all'asta dell'ombrellone. La lampada è adatta per aste con un diametro da 25 a 45 mm.
- Premere insieme le parti della lampada e bloccarle con la leva di bloccaggio. Il morsetto molleggiato tiene la lampada all'asta dell'ombrellone.

Il montaggio può essere effettuato in entrambe le direzioni, con i LED rivolti verso l'alto (illuminazione indiretta) o verso il basso (illuminazione diretta).

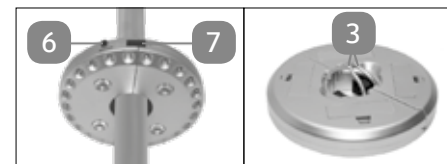

Lampada appesa

- Per appendere la lampada, ribaltare le due asole **3** verso l'alto e appendere la lampada con un gancio o una cima.

Comandi

Accendere/spegnere, selezionare la modalità



- Per accendere il livello di illuminazione 1 (4 LED), premere una sola volta l'interruttore acceso/spento **6**.
- Per passare al livello di illuminazione 2 (24 LED), premere ancora una volta l'interruttore.
- Premendo una terza volta l'interruttore, si illuminano tutti i LED.
- Per spegnere completamente la lampada a LED, premere ancora una volta.

Pulizia e manutenzione


Pulire la lampada a LED con un panno morbido e asciutto. In caso di sporco più resistente, inumidire leggermente il panno. Fare attenzione che non penetri alcun liquido all'interno del dispositivo; asciugarlo prima della rimessa in funzione.

In caso di inutilizzo prolungato, togliere le batterie dal dispositivo per evitare la perdita dei liquidi e il danneggiamento del dispositivo medesimo.

Scheda tecnica

Tensione d'esercizio:	6 V 
Potenza assorbita:	max. 5,6 W
Batterie:	4 x LR6/AA; 1,5 V 
Diametro asta ombrellone:	25 - 45 mm
Flusso luminoso:	max. 26 lm
Temperatura di colore:	ca. 6500 K
Materiale cassa:	ABS

Dichiarazione di conformità

 È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento



Il materiale di imballaggio è parzialmente riutilizzabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico consegnandolo a un punto di raccolta per il recupero di materiali. Smaltire in un punto di raccolta pubblico.



Questo simbolo avvisa che nell'UE i dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta del comune di residenza o rivolgersi al fornitore dal quale si è acquistato il prodotto.



Smaltire le batterie in modo ecologico. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta del comune di residenza o rivolgersi al fornitore dal quale si è acquistato il prodotto.

