

## LED-zaklantaarn


## - met sensor en noodlichtfunctie -

Model WTG-001S

36WO16

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth &amp; Krogmann mbH, Lange Mühren 1, D-20095 Hamburg

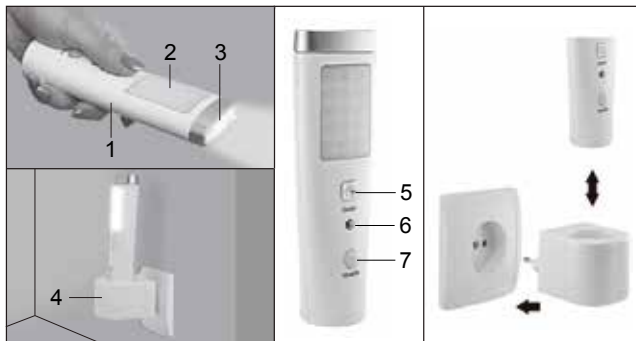

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. LED-noodzaklamp                   | 4. Oplaadadapter             |
| 2. Nood-/sensorlampje met 15 leds    | 5. In-/uitschakeltoets       |
| 3. Reflector met 5 LED (zaklantaarn) | 6. Schemeringssensor         |
|                                      | 7. Infrarood-bewegingssensor |

## LEVEROMVANG

- LED-zaklantaarn
- Laadadapter
- Gebruiksaanwijzing

## Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aanschaf van deze zeer krachtige en veelzijdige LED-zaklantaarn met sensor en noodlichtfunctie. Deze LED-zaklantaarn is uitgerust met een oplaadbare lithium-ion-batterij en wordt contactloos in de meegeleverde oplaadadapter opgeladen. Volgende bedrijfsmodi zijn mogelijk:

- zaklamp
- mobiel standlicht
- automatische noodverlichting bij uitval van het stroomnet
- wandlamp met bewegingssensor

Om de correcte functie van de LED-zaklantaarn te garanderen verzoeken we u de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing m.b.t. veiligheid, bediening en onderhoud te lezen en in acht te nemen. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef deze door aan andere gebruikers van de LED-zaklantaarn.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vaardigheden

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en bovendien door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer deze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat onderricht werden en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden verricht.
- Houd ook verpakkingsfolies en -zakjes uit de buurt van baby's en kleine kinderen, er bestaat gevaar voor verstikking!

## Gevaren door elektrische stroom

- Gebruik de oplader en de LED-zaklantaarn niet in de open lucht, maar uitsluitend in gesloten en droge ruimtes.
- Laat de oplader en de LED-zaklantaarn niet met vloeistoffen in contact komen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.
- Wanneer de oplader is beschadigd, mag hij niet meer worden gebruikt.
- Scheid de oplader van de stroomvoorziening. Open het apparaat in geen geval, maar neem bij problemen contact op met ons servicecenter.

## Omgang met het apparaat

- Deze LED-zaklantaarn is niet geschikt voor gebruik in een licht ontvlambare of aan explosies blootgestelde omgeving. GEVAAR VOOR LETSEL!
- Stel het apparaat en de accu's niet bloot aan hitte of open vuur. Vermijd een opslaan op of in de buurt van verwarmlingselementen of onder direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de accu's niet geheel leeg raken. Schakel daarom de LED-zaklantaarn bij afnemen van de lichtsterkte uit en laad de accu's.
- Als lichtbron zijn in de LED-zaklantaarn lichtgevende dioden met hoge levensduur ingezet. Deze kunnen door de gebruiker niet worden gewisseld.

## LED-aanwijzingen


- De LED's van de zaklantaarnfunctie stemmen overeen met risicogroep 1 volgens EN 62471.
- Gevaar voor het netvlies door blauw licht 400 nm tot 780 nm.
- Gevarenwaarde van de blootstelling EHV = 339,7 op 200 mm afstand.
- De grenswaarde van de Vrije Groep wordt vanaf 1,2 m afstand aangehouden.
- Niet in de straal kijken!

## TECHNISCHE GEGEVENS

## Oplaadadapter

- Netspanning: 230 V~, 50 Hz
- Oplaaftijd bij volledig lege accu: 6-7 uur
- Alleen voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis

## LED-zaklantaarn

- Oplaadbare Li-Ion batterij: 3,7 V , 1x 650 mAh
- Brandduur zaklantaarn (5 leds): ca. 5 uur
- Noodlicht (15 leds): ca. 1 uur
- Inschakelduur sensormodus: (20 ± 5) s
- Zendbereik bewegingssensor: 2-3 m

## INGEBRUIKNAME

## Opladen van de accu's

Uw LED-zaklantaarn is uitgerust met onderhoudsvrije en tegen lekken beveiligde accu's met Lithium-ion-technologie. Accu's met deze technologie kennen geen memory-effect en kunnen steeds opnieuw worden opgeladen. Neem voor een optimale levensduur van uw accu's volgende instructies in acht:

- Steek de oplaadadapter in een gemakkelijk te bereiken stopcontact met 230 V~, 50 Hz wisselspanning.
- Steek de LED-zaklantaarn met de bewegingssensor naar voren in de oplaadadapter en laad voor het eerste gebruik de accu's 8 uur op.
- Ontlaad de accu's 3-5 keer volledig tot de LED's uitgaan en laad deze vervolgens weer volledig op. Pas dan bereiken de accu's hun volle capaciteit.

## BEDIENING

### Let op! Gevaar voor beschadiging van de ogen!

Kijk niet direct in de straal van de LED-zaklantaarn en richt de straal niet direct in de ogen van mensen of dieren.

### IN-/UIT-schakelen

- Neem de LED-zaklantaarn uit de oplaadadapter. De nood-/sensorverlichting (15 LED) wordt automatisch ingeschakeld.
- Druk een keer de in-/uitschakeltoets (5) om de nood-/sensorverlichting uit en de zaklantaarnfunctie in te schakelen.
- Druk de schakelaar opnieuw om de LED-zaklantaarn weer uit te schakelen.
- De zaklantaarn kan ook door het terugzetten in de oplaadadapter worden uitgeschakeld.

### Bedrijfsmodi in de oplaadadapter

Na het inzetten van de LED-zaklantaarn in de oplader worden de accu's opgeladen. Deze procedure eindigt automatisch bij volledig opgeladen accu's. Tijdens het opladen worden de oplader en het onderste gedeelte van de LED-zaklantaarn enigszins warm. Dat is normaal en wordt na het beëindigen van het opladen steeds minder.

### Noodlampje:

Bij het uitvallen van de stroomvoorziening aan het elektriciteitsnet wordt de nood-/sensorverlichting (15 LED) automatisch ingeschakeld. De brandduur bedraagt bij volle accu's ca. 3,5 uur. Om deze functie te kunnen gebruiken, dient de lamp zich in de oplaadeenheid te bevinden.

### Sensorklampje

Door de ingebouwde infrarood-bewegingssensor werkt de LED-zaklantaarn in de oplaadadapter als sensorklampje. Deze functie wordt bij duisternis automatisch geactiveerd. Wordt er door de sensor in het observatiebereik tot ca. 2-3 m afstand een beweging waargenomen, schakelt de nood-/sensorverlichting (15 LED) zich 20 sec. lang in.

### Instructies:

- Let er voor een betrouwbaar gebruik op dat er geen vreemd licht op de schemeringssensor (6) valt.
- Een optimale functie en een optimaal zendbereik van de bewegingssensor worden op een hoogte van 1,5 m bereikt.

## REINIGING EN ONDERHOUD

### Let op! Gevaar voor elektrische schokken!


Scheid voor de reiniging van het apparaat de oplaadadapter van het stopcontact.

Reinig de zaklantaarn en de oplaadadapter met een droge, zachte doek. Maak deze bij hardnekkig vuil eventueel een beetje vochtig. Let erop dat er geen vloeistoffen in de apparaten komen en droog alles goed af alvorens het weer in gebruik te nemen.

## AFVALVERWERKING



Scheid het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk en naar soorten gescheiden volgens de plaatselijke bepalingen omtrent afvalscheiding.



Oude apparaten en batterijen mogen niet in het normale huisvuil worden verwijderd. Dit apparaat moet op het eind van zijn leven bij een regelmatige afvalverwijdering worden afgegeven. Dit kunt u doen op een verzamelplaats voor elektronisch afval.



Neem voor de afvalverwijdering de accu's uit het apparaat en verwijder ze separaat. Iedere verbruiker is wettelijk verplicht om gebruikte accu's af te geven op een verzamelplek voor oude batterijen bij een plaatselijk inzamelpunt of bij een winkel die batterijen verkoopt.

Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke onderneming voor afvalverwijdering of bij uw gemeente.

### Verwijderen van de accu's (alleen t.b.v. verwerking van het apparaat!)

- Gebruik de zaklantaarn tot de LED's zijn uitgegaan.
- Verwijder de beide kruiskopschroeven aan de achterkant van de zaklantaarn.
- Druk met een platte schroevendraaier de beide helften van de behuizing uit elkaar.
- De beide accucellen zijn op de binnenkant van de ene helft van de behuizing bevestigd. Snij met een kantensnijder of iets dergelijks de aansluitingen van de accu's door.
- Wip de accucellen uit de behuizing en breng ze bij een inzamelpunt voor oude batterijen.

## GARANTIE

Geachte klant,

De garantietijd bedraagt drie jaar en begint op de dag van de aankoop. Bewaar de bon als bewijs voor de aankoop. Tijdens de garantietijd kunnen defecte LED-zaklantaarns ongefrankeerd aan het genoemde serviceadres worden gestuurd. U ontvangt dan een nieuw of gerepareerd apparaat. U hebt u eveneens de mogelijkheid om het defecte apparaat voor een reparatie naar het aangegeven adres te moeten worden betaald.

Om de afhandeling van uw reclamatie te vereenvoudigen verzoeken we vriendelijk eerst per e-mail of telefoon contact op te nemen met het servicecenter om al naar behoefte een ongefrankeerde inzending overeen te komen. Daarvoor bestaat de mogelijkheid om aanwezige technische problemen eventueel reeds van te voren op te lossen.

Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

### Service Key B.V.

Nijverheidsstraat 46  
7575 AB Oldenzaal

Tel: +31 (0) 541- 570 216

Fax: +31 (0) 541- 570 211

Mail: support@tronex.nl

Antwoord nummer: 846  
7570 WB Oldenzaal

Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden gedownload onder  
[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)