

QUIGG

SKANDI waterkoker

944-W, 944-M



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ +31 (0) 541-570 216
💻 support@tronex.nl

GEBRUIKSAANWIJZING



2002782
2003020027826
WKNF8553

Inhoudsopgave

Introductie	3
Overzicht / apparaatonderdelen	4
Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen	7
Algemeen	8
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	8
Verklaring van symbolen	8
Veiligheid	9
Bedoeld gebruik	9
Veiligheidsvoorschriften	9
Algemene veiligheidsinstructies	9
In elkaar zetten en montage	13
Het eerste gebruik	13
Product en verpakkingsinhoud controleren	13
Kalkfilter plaatsen	13
Kalkfilter verwijderen	13
De eerste reiniging voor gebruik	13
Product aansluiten	13
Gebruik	13
Reiniging en onderhoud	14
Product reinigen	15
Kan reinigen	15
Opbergen	16
Storingen en oplossingen	17
Technische gegevens	17
Conformiteitsverklaring	18
Verwijdering	18
Verpakking recyclen	18
Product recyclen	18
Klantenservice	20

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de SKANDI waterkoker van QUIGG. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

SKANDI waterkoker

Model:

944-W / 944-M

GEÏMPORTEERD DOOR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1




20095 Hamburg

Duitsland



WKNF8553

www.wachsmuth-krogmann.com



Overzicht / apparaatonderdelen

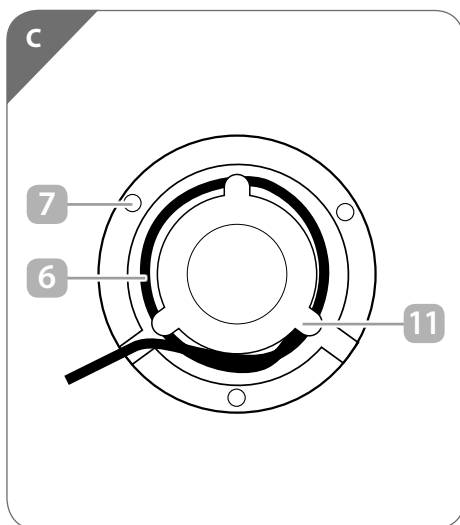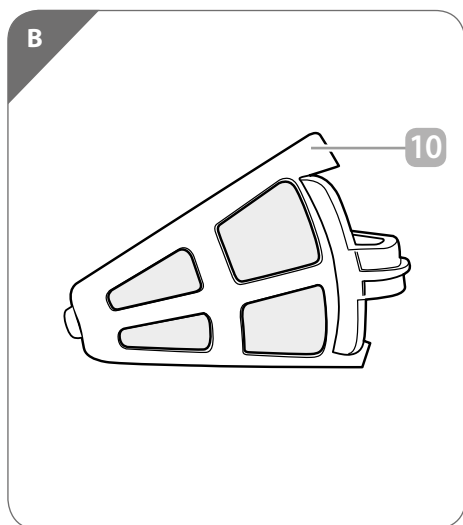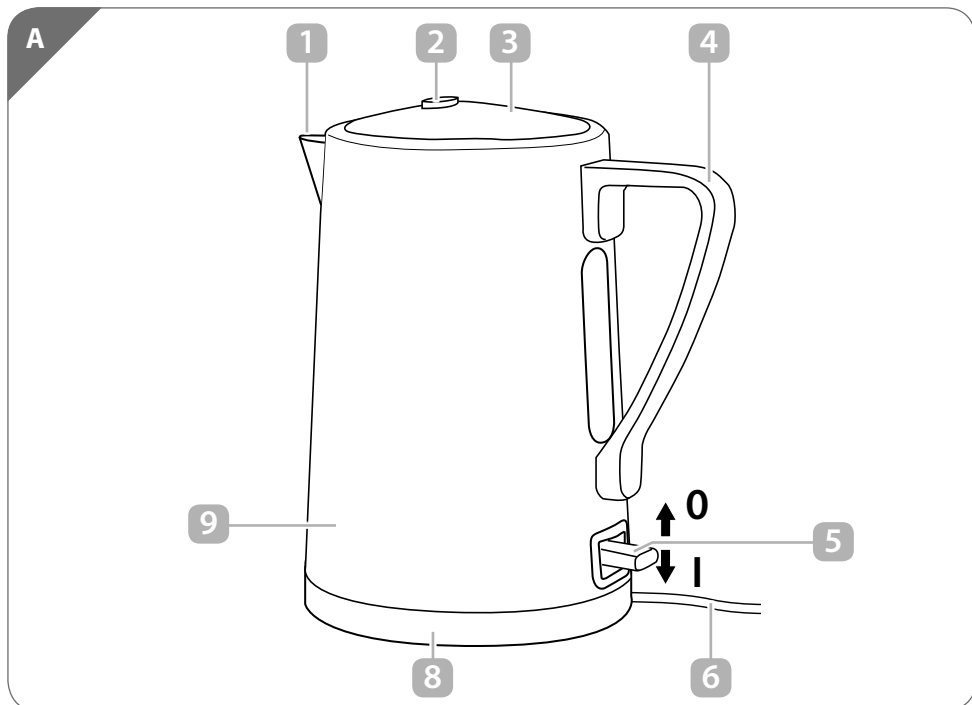

Overzicht / apparaatonderdelen

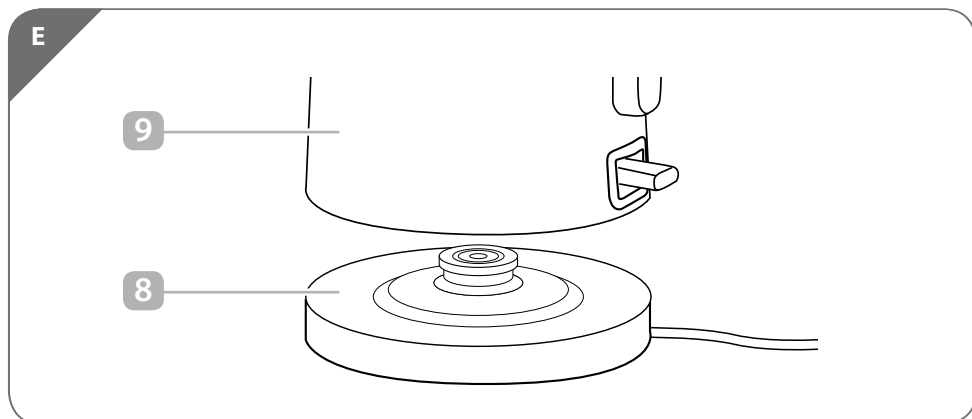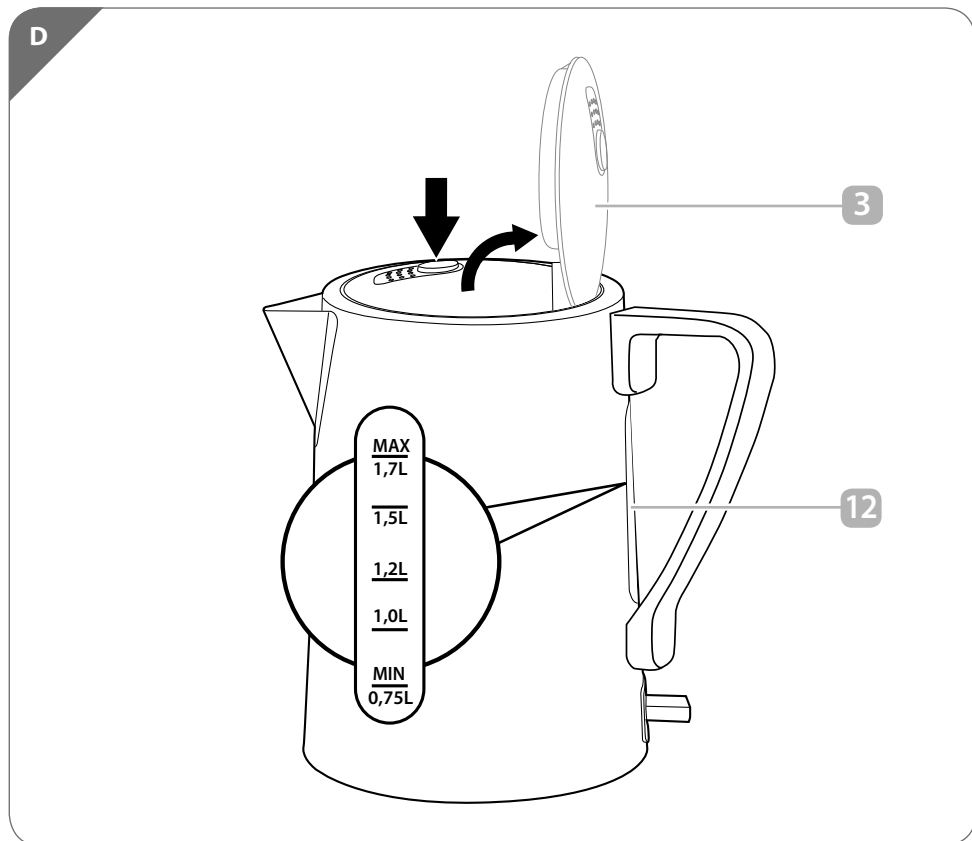

Overzicht / apparaatonderdelen

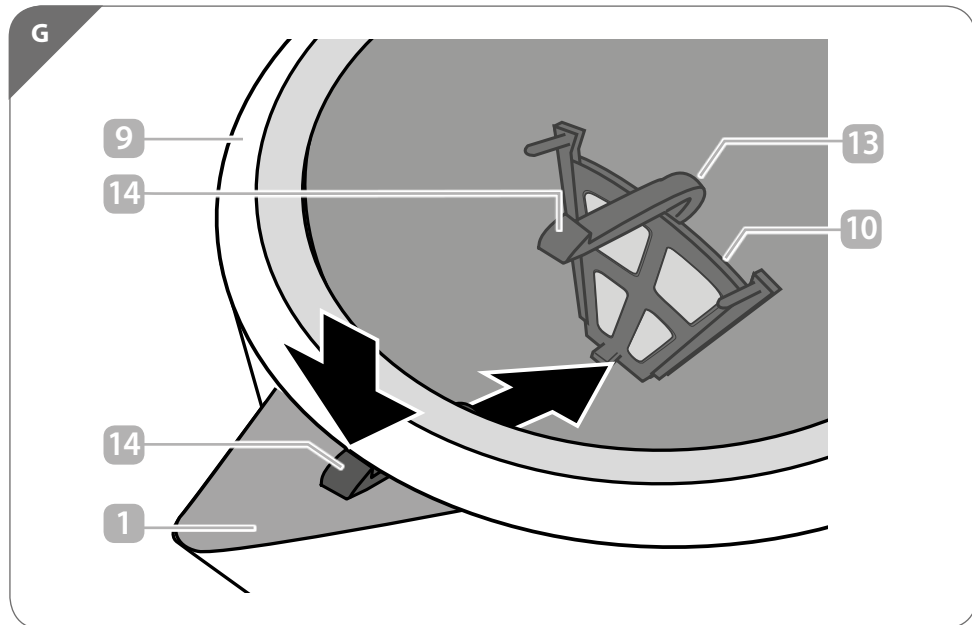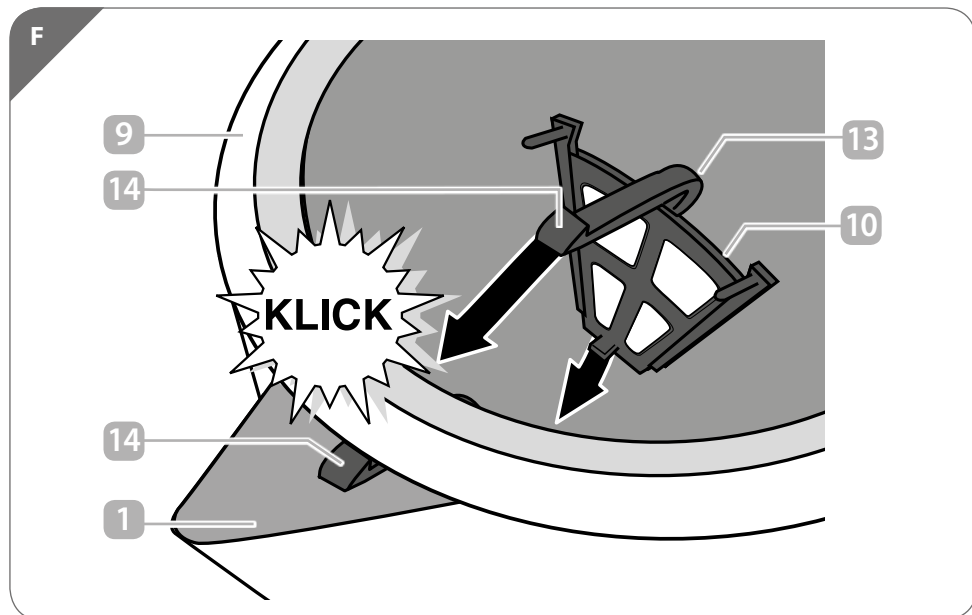

Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen

- 1 Tuit (met uitneembaar kalkfilter)
- 2 Dekselontgrendelingsknop
- 3 Deksel
- 4 Greep
- 5 Aan-/uit-knop
- 6 Aansluitsnoer
- 7 Opstelvoet, 3x
- 8 Sokkel
- 9 Waterreservoir
- 10 Kalkfilter
- 11 Snoerhouder, 3x
- 12 Vulpeilschaal
- 13 Ontgrendelingsbeugel
- 14 Vergrendelingsnok

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze SKANDI waterkoker (hierna „product“ genoemd). De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de bediening en het gebruik.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het product te gebruiken. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Ingeval u het product aan derden doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een laag risico, dat, indien niet vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



INSTRUCTIE! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool kenmerkt producten die voor levensmiddelen zijn geschikt. Daardoor gaan smaak en geur niet verloren.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „Conformiteitsverklaring“): Producten die met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Het keurmerk geeft aan dat het product bij correct gebruik veilig is. Het keurmerk „GS“ (geteste veiligheid) is een bevestiging dat het product voldoet aan de Duitse richtlijn inzake algemene productveiligheid (ProdSG).

Veiligheid

Bedoeld gebruik

Het product is uitsluitend geschikt voor het verwarmen van water. Het is uitsluitend bestemd voor privégebruik. Commercieel gebruik is niet voorzien. Hieronder vallen ook semihuishoudelijke toepassingen, zoals:

- In keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere bedrijfsruimten.
- In de agrarische bedrijven.
- Door gasten van hotels, motels of vergelijkbare wooninstellingen.
- In bed and breakfast.

Gebruik het product alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als onjuist gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel. Het product is geen kinderspeelgoed. De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING!

Gelieve alle hierna volgende veiligheidsvoorschriften te lezen en na te leven. Als u dit niet doet, bestaat er een aanzienlijke gevaar voor ongevallen, letsel en voor schade aan materiaal en apparaat.

Algemene veiligheidsinstructies



ELEKTROCUTIEGEVAAR!

Een verkeerde elektrische installatie of te hoge voedingsspanning kan leiden tot een elektrische schok.

- Sluit het product alleen aan, als de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit het product alleen aan op een eenvoudig toegankelijk stopcontact, zodat u de stekker van het product hier snel uit kunt trekken bij een storing.
- Gebruik het product niet bij zichtbare schade of als het snoer, resp. de stekker defect is.
- Is het snoer van het product beschadigd, moet het door de fabrikant of de klantenservice hiervan of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen.
- Het product met een externe tijd klok of een afzonderlijke afstandsbediening gebruiken.
- Het product en het snoer nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Raak de stekker nooit met vochtige handen aan.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar pak de stekker vast.
- Gebruik het snoer nooit als handvat.
- Houdt het product, de stekker en het snoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.

- Leg het snoer zo neer, dat er niet over kan worden gestruikeld.
- Knik het snoer niet en leg het niet over scherpe randen.
- Gebruik het product alleen in binnenruimten. Gebruik het product nooit in vochtige ruimten of in de regen.
- Het product zodanig opbergen, dat het nooit in een badkuip of wasbak kan vallen.
- Raak nooit een elektrisch apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek in zo'n geval direct de stekker uit het stopcontact.
- Zorg dat kinderen geen voorwerpen in het product steken.
- Gebruikt u het product niet, reinigt u het heeft het een storing, de stekker uit het stopcontact trekken.



GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND!

Ondeskundige wijzigingen of ondeskundige reparaties kunnen de veiligheid van het product tijdens gebruik nadelig beïnvloeden, hierdoor kan een elektrische schok of een kortsluiting en als gevolg hiervan brand ontstaan.

- Geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
- Zelf geen reparaties uitvoeren aan het product.
- Laat reparaties alleen door opgeleid vakpersoneel uitvoeren.
- Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. Het product bevat elektrische en mechanische onderdelen, die essentieel zijn voor het beschermen tegen gevaar.

- Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik zijn aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.



WAARSCHUWING!

Gevaarlijk voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld gedeeltelijk invaliden, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en ouder, evenals door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een tekort aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het product, en begrijpen welke gevaren kunnen ontstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen alleen worden uitgevoerd door kinderen als zij onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan acht jaar uit de buurt van het product en het aansluitsnoer.
- Laat het product tijdens gebruik niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet met de folieverpakking spelen. Kinderen kunnen er bij het spelen in verstrikt raken en stikken.



VERBRANDINGSGEVAAR!

Onderdelen van het product worden heet tijdens gebruik.

- De hete onderdelen van het product tijdens het gebruik niet met blote vingers aanraken. Waarschuw ook andere gebruikers voor de gevaren!
- Het product altijd vastpakken aan de greep als u het kokend hete water inschenkt.



VERBRANDINGSGEVAAR!

Tijdens gebruik komt hete stoom uit het product. Dit kan bij huidcontact verbrandingen veroorzaken.

- Vermijd huidcontact met hete stoom.
- Gebruik altijd ovenwanten of pannelappen bij het vastpakken van het product. Waarschuw ook andere gebruikers voor de gevaren!
- Houd er rekening mee dat ook na het uitschakelen nog hete stoom kan vrijkomen.
- Zorg voor voldoende veiligheidsafstand t.o.v. alle licht brandbare voorwerpen, bijv. gordijnen en vitrage.



VERBRANDINGSGEVAAR!

Kokend, resp. vers gekookt water is zeer heet. Dit kan bij huidcontact of in uw mond verbrandingen veroorzaken.

- Vermijd altijd huidcontact met kokend water of water dat net heeft gekookt.
- Gebruik het product alleen met gesloten deksel. Bij gebruik met een opengeklapte

deksel kan heet water uit de kan spatten of spuiten.

- Open het deksel niet tijdens gebruik.
- Houd rekening met de maximaal toegestane waterhoeveelheid. Bij een te hoog vulpeil kan tijdens het verhitten heet water uit de kan spatten.
- Plaats het product alleen op een vlakke en voldoende stabiel oppervlak, om het kantelen van het product te voorkomen.
- Plaats de kan met het hete water alleen op een vlak en voldoende stabiel oppervlak, om het kantelen van de waterkoker te voorkomen.
- Voor zover het product niet na het koken van het gevulde water zelfstandig uitschakelt, de aan-/uit-schakelaar naar de stand „0“ bewegen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- De kan zeer voorzichtig hanteren bij het uitschenken van het verhitte water (bijv. in kopjes).
- Kokend heet water alleen in voorwerpen schenken die hittebestendig zijn. Niet hittebestendige voorwerpen kunnen bij contact met kokend heet water barsten.
- Laat het water, resp. de hiermee bereide dranken voldoende afkoelen, voor het drinken hiervan.



INSTRUCTIE!

Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan het product beschadigen.

- Plaats het product op een goed toegankelijke, vlak, droog, hittebestendige en voldoende stabiel oppervlak. Plaats het product niet dichtbij de rand of zijkant van

het oppervlak.

- Vermijd oververhitting door het product niet te dicht bij een wand of onder een hangkast o.i.d. te plaatsen. Door de vrijkomende nevel kunnen meubels worden beschadigd.
- Plaatst het product nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (kookplaat, etc.).
- Breng het snoer niet in contact met hete onderdelen.
- Het product nooit blootstellen aan weersinvloeden (regen, etc.).
- Het product nooit onderdompelen in water. Gebruik voor het reinigen geen stoomreiniger. Het product kan anders worden beschadigd.
- Het product niet in de vaatwasser doen. Het product gaat daardoor kapot.
- Gebruik de kan uitsluitend in combinatie met de hiervoor bedoelde sokkel.
- Gebruik het product uitsluitend voor het verhitten van leidingwater of niet koolzuurhoudend mineraalwater. Gebruik het niet voor koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen, bijv. melk.
- Stop geen theezakjes en dergelijke in de kan.
- Gebruik het product niet meer als de kunststofonderdelen van het product scheuren of barsten hebben of vervormd zijn. Zorg dat beschadigde onderdelen alleen worden vervangen door geschikte originele reserveonderdelen.

In elkaar zetten en montage

Het eerste gebruik

Product en verpakkingsinhoud controleren



INSTRUCTIE!

Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het product snel worden beschadigd.

- Open de verpakking heel voorzichtig.
- Haal het product uit de verpakking.
- Controleer of de levering compleet is (zie **afb. A**, **afb. B** en **afb. C**).
- Controleer of het product en de losse onderdelen onbeschadigd zijn. Gebruik het product bij beschadiging niet. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres op de garantiekaart.

Kalkfilter plaatsen

1. Schuif het kalkfilter **10** aan de binnenzijde van de kan **9** in die kalkfilterhouder (zie **afb. F**).
2. Druk het kalkfilter in de richting van de tuit **1**, tot de vergrendelingsnok **14** hoorbaar vergrendelt.

Kalkfilter verwijderen

1. De vergrendelingsbeugel **13** van het kalkfilter **10** omlaag drukken, om de vergrendelingsnok **14** van het kalkfilter uit de vergrendeling los te maken (zie **afb. G**).
2. Trek het kalkfilter in de richting van de binnenzijde van de kan **9** en trek het kalkfilter uit de filterhouder.

De eerste reiniging voor gebruik

- Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle beschermfolies.
- Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product, zoals beschreven in het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud“.

Product aansluiten

- Het aansluitsnoer **6** voor zover nodig van de snoerhouders **11** aan de onderzijde van het product afwikkelen (zie **afb. C**).
- Plaats het product op een stabiel, vlak, hittebestendig, goed geventileerd en voor kinderen toegankelijk oppervlak. Zorg dat de opstelvoeten **7** stevig op de ondergrond staan.
- De stekker van het aansluitsnoer **6** in een correct geïnstalleerd stopcontact steken.

Gebruik



VERBRANDINGSGEVAAR!

Onderdelen van het product worden heet tijdens gebruik.

- De hete onderdelen van het product tijdens het gebruik niet met blote vingers aanraken. Waarschuw ook andere gebruikers voor de gevaren!
- Het product altijd vastpakken aan de greep als u het kokend hete water inschenkt.



VERBRANDINGSGEVAAR!

Kokend, resp. water dat net heeft gekookt is zeer heet. Dit kan bij huidcontact of in uw mond verbrandingen veroorzaken.

- Vermijd altijd huidcontact met kokend water of water dat net heeft gekookt.
- Gebruik het product alleen met gesloten

deksel. Bij gebruik met een opengeklapte deksel kan heet water uit de kan spatten of spuiten.

- Houd rekening met de maximaal toegestane waterhoeveelheid. Bij een te hoog vulpeil kan tijdens het koken heet water uit de kan spatten.
- De kan zeer voorzichtig hanteren bij het uitschenken van het gekookte water (bij in kopjes).
- Kokend heet water alleen in voorwerpen schenken die hittebestendig zijn. Niet hittebestendige voorwerpen kunnen bij contact met kokend heet water barsten.
- Laat het water, resp. de hiermee bereide dranken voldoende afkoelen, voor het drinken hiervan.



INSTRUCTIE!

Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan het product beschadigen.

- Gebruik het product uitsluitend voor het verhitten van leidingwater of niet koolzuurhoudend mineraalwater. Gebruik het niet voor koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen, bijv. melk.
- Stop geen theezakjes en dergelijke in de kan.
- Haal de kan **9** van de sokkel **8**.
- Druk op de dekselontgrendelingsknop **2**. Het deksel **3** springt automatisch open (zie **afb. D**).
- Zorg dat het kalkfilter **10** is geplaatst. Het kalkfilter indien nodig plaatsen.
- Vul de kan met water. Houd hierbij rekening met de minimale en maximale hoeveelheden op de vulpeilschaal **12**. Minimaal vullen met 0,75 liter en maximaal met 1,7 liter.

- Plaats de kan **9** weer op de sokkel (zie **afb. E**). Zorg hierbij dat de kan correct is geplaatst.
- Druk de aan-/uit-schakelaar **5** omlaag naar de stand „I“, om het product in te schakelen (zie **afb. A**). Daarna gaat de aan-/uit-schakelaar branden en start het kookproces.
- Wacht tot het eind van het kookproces. Zodra dit is afgerond, springt de aan-/uit-schakelaar **5** naar de stand „0“ en gaat het lampje uit.
- Haal de kan **9** van de sokkel **8** en schenk het verhitte water in het gewenste voorwerp. Het product hierbij vastpakken aan de greep **4**.



INSTRUCTIE!

De kan heeft een verwijderbaar kalkfilter. Dit moet verhinderen dat kalkdeeltjes die zijn losgekomen van het kookoppervlak uit de tuit kunnen komen.

Voor het voortijdig beëindigen van het kookproces, kunt u de aan-/uit-schakelaar naar de stand „0“ bewegen of de kan van de sokkel halen.

Reiniging en onderhoud



INSTRUCTIE!

Korstluitingsgevaar!

Water of andere vloeistoffen die in de sokkelbehuizing is gekomen, kunnen kortsluiting veroorzaken.

- De sokkel nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Zorg dat geen water of andere vloeistoffen in de sokkelbehuizing komen.



INSTRUCTIE!

Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan het product beschadigen.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Het product niet in de vaatwasser doen. Het product gaat daardoor kapot.

Product reinigen

- Trek voor de reiniging de stekker uit het stopcontact.
- Laat het product volledig afkoelen.
- Open het deksel **3** en verwijder het kalkfilter **10** uit de tuit **1**.
- Het kalkfilter onder schoon water afspoelen, om eventueel hieraan hechtende kalk- en vuildeeltjes te verwijderen.
- Het kalkfilter met een zachte doek afdrogen.
- De kan **9** en de sokkel **8** met een licht vochtige doek afnemen. Reinig hierbij vooral de binnenzijde van de kan en de tuit, want deze gedeelten komen in contact met water dat wordt gebruikt voor het bereiden van dranken en voedingsmiddelen.
- Laat alle onderdelen van het product volledig drogen. Zorg dat het deksel **3** tijdens het drogen is geopend.
- Plaats het kalkfilter weer in de tuit en sluit het deksel.

Kan reinigen

Bij toenemende gebruiksduur ontstaat kalkafzetting in de kan **9**. De mate van kalkafzetting is afhankelijk van de hardheid van het gebruikte water en de gebruiksfrequentie. Vooral kalkafzetting op het verwarmingselement vermindert het rendement en verhoogt het stroomverbruik van het product. Het product moet daarom regelmatig worden ontkalkt. Afhankelijk van de waterhardheid en de gebruiksfrequentie moet een ontkalking een keer per maand of maximaal elke drie maanden worden

uitgevoerd.

- Haal de kan **9** van de sokkel **8** en vul de kan met leidingwater.
- Ontkalkingsmiddel toevoegen. De correcte dosering staat in de gebruiksaanwijzing van het ontkalkingsmiddel.
- Kook het mengsel en giet het daarna weg.
- Herhaal de bovenstaande stappen daarna 2 - 3x met schoon leidingwater, om achtergebleven resten van het ontkalkingsmiddel uit de kan te verwijderen.



INSTRUCTIE!

- De hardheid binnen uw regio kunt u opvragen bij uw waterleidingbedrijf.
- Bij sterke kalkafzettingen kan het noodzakelijk zijn meerdere ontkalkingscycli uit te voeren.
- Als alternatief voor een ontkalkingsmiddel kunt u ook normale huishoudazijn, azijn of citroenzuur gebruiken voor het ontkalken.

Opbergen

Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- Het product altijd op een droge plek opbergen.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Bewaar het product voor kinderen ontoegankelijk, veilig achter slot en grendel en bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).

Storingen en oplossingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	De aan-/uit-schakelaar 5 is niet bediend.	Druk op de aan-/uit-schakelaar.
	Het product is niet aangesloten op een stopcontact.	Het product aansluiten op een stopcontact.
	Het product is aangesloten op een stopcontact zonder spanning, bijv. een uitgeschakelde snoerdoos.	Controleer of het stopcontact is ingeschakeld. Indien nodig het stopcontact inschakelen.
		Test het product bij een ander stopcontact.
		Test een ander apparaat bij het stopcontact.
	De kan 9 is niet correct op de sokkel 8 geplaatst, zodat er geen elektrisch contact is.	Plaats de kan correct op de sokkel.
Het product is defect.	Bij een defect moet het gehele product worden vervangen.	
Het kookproces duurt zeer lang.	De kan heeft kalkafzetting.	Ontkalk de kan, zoals is beschreven in de paragraaf "Kan ontkalken".
Bij het uitschenken komt er slechts weinig water uit de tuit 1 .	Het kalkfilter 10 is verstopt.	Reinig het kalkfilter, zoals is beschreven in de paragraaf "Product reinigen".

Technische gegevens

Model:	944-W, 944-M
Artikelnummer:	2002782
Voedingsspanning:	220-240 V~, 50/60 Hz
Vermogen:	2000 W
Maximale vulhoeveelheid:	1,7 liter
Minimale vulhoeveelheid:	0,75 liter
Snoerlengte incl. stekker:	ca. 70 cm

Conformiteitsverklaring

CE Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantietaal staat vermeld.

Verwijdering

Verpakking recylen



De verpakking recylen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recylen. Verpakkingen van papier recylen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recylen.




Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal)



Afgedankte apparaten horen niet bij het huisvuil! Als het artikel niet meer kan worden gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/ stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van het hier getoonde symbool.





De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar. Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8553